




MOOD

REVERSIBILITÀ

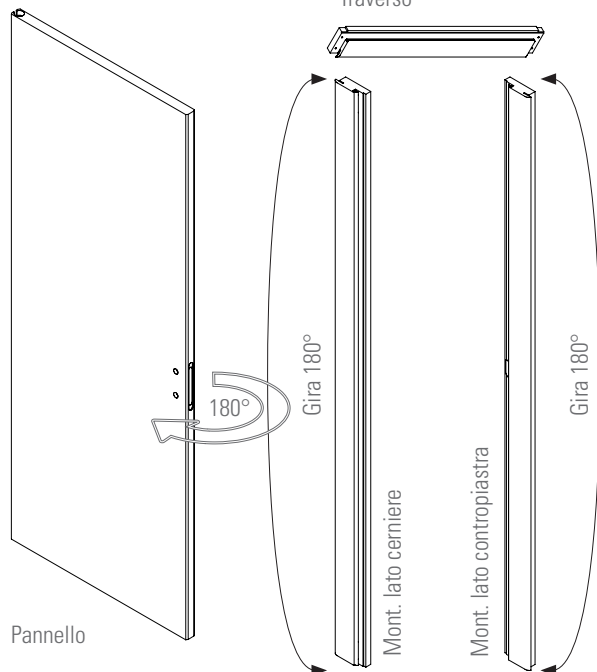

Pannello


/ BOX CONFEZIONE



n°6 viti 4x30 mm



n°4 viti 3x20 mm nere

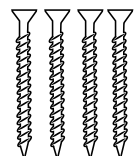


n°4 viti 4,5x60 mm




n°2 viti 3,5x20 mm

n°1 Mont. lato cerniere



n°1 Copr. lato interno lato contropiastra
n°1 Copr. lato interno lato cerniere



n°1 Serratura
B-Two



n°1 Contropiastra
B-Two



n°1 Dima per
fissaggio cerniere



n°2 Cerniere
montanti (DX,SX)



n°1 Chiave



n°2 Rondelle



n°1 Traverso



n°1 Copr. interno
traverso



n°1 Mont. lato contropiastra

n°2,5 Coprifilo lato esterno



EFFEBIQUATTRO Spa
Viale Edison 47
20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362.277.1
Fax +39 0362.277.777
info@effebiquattro.it
www.effebiquattro.it



mood

MOOD


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




EFFEBIQUATTRO *Milano*

www.effebiquattro.it



/ 1
Una volta definita la mano di apertura tagliare la parte eccedente inferiore dei coprifili lato battuta




/ 2
Assemblare il telaio avvitando il traverso ai montanti, ed inserirlo nel vano porta. Poi inserire i coprifili lato battuta nel telaio e fissarli con le viti

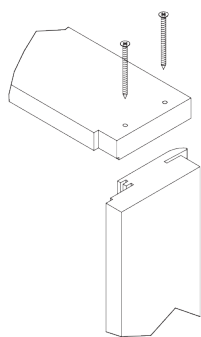


/ 8
Tagliare l'estremità superiori delle alette dei coprifili montanti esterni ed inserirli nel telaio col coprifilo traverso

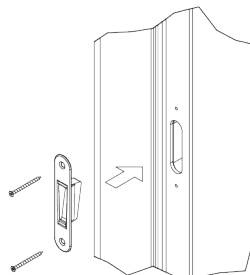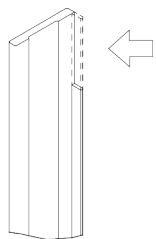


/ 3
Inserire nel telaio i coprifili montanti e traverso lato battuta e fissare la contropiastra nell'apposita sede sul montante

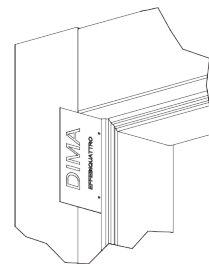


/ 4
Appoggiare la dima in dotazione per creare i fori delle cerniere aiutandosi con un punteruolo. NB: per la parte superiore la dima dovrà appoggiare alla battuta sotto la guarnizione e al traverso, per la parte inferiore la dima dovrà appoggiare alla battuta sotto la guarnizione e al pavimento

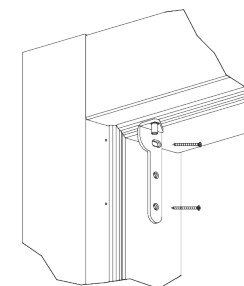


/ 5
Fissare le due cerniere aiutandosi coi prefori precedentemente creati

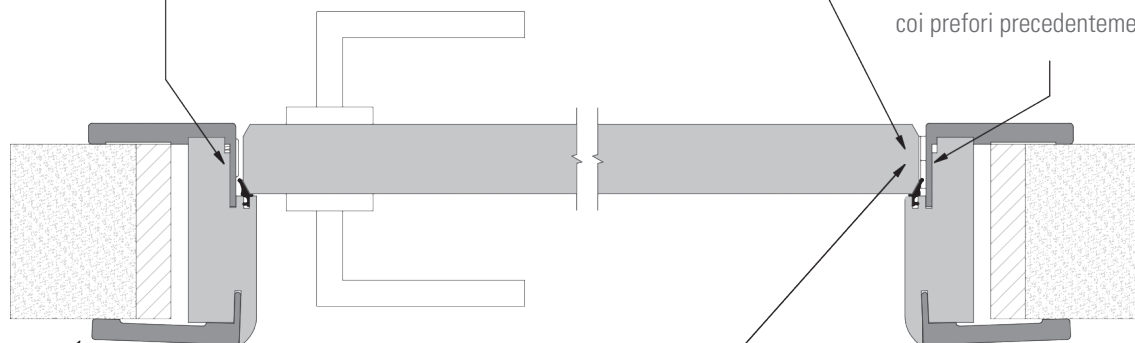

/ 7
Agganciare cerniera superiore

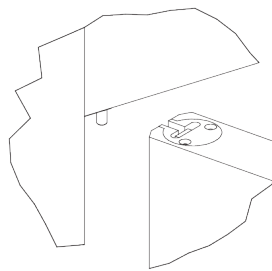

/ 6
Inserire l'anta nella cerniera inferiore, utilizzare eventualmente le rondelle in dotazione per regolare l'aria della porta

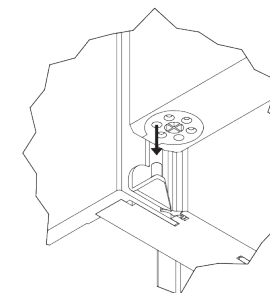

N.B.: Sistema per sgancio anta:
con un cacciavite premere il meccanismo a molla al centro della cerniera (A) e riportare il perno al centro per poterlo sfilare (B)

