




NEWPORT

REVERSIBILITÀ

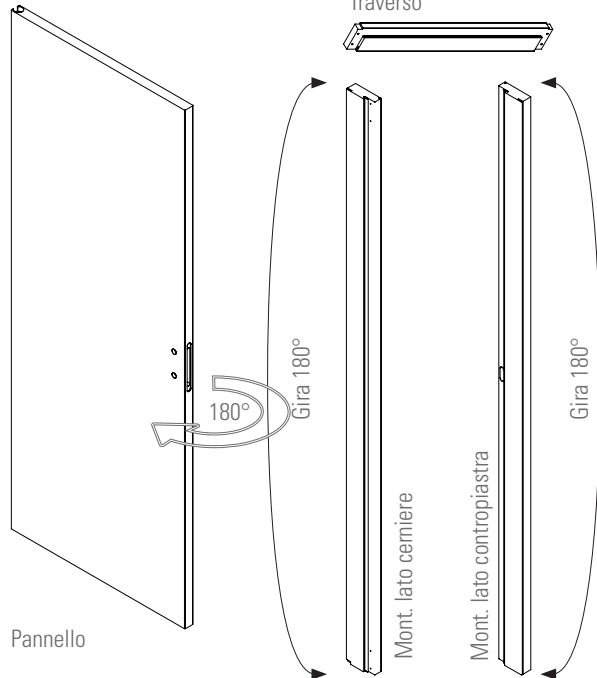

Pannello


/ BOX CONFEZIONE




n°6 viti 4,5x30 mm bianche




n°6 viti 4,5x30 mm nere

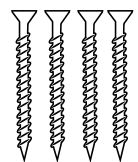

n°4 viti 4,5x60 mm



n°2 viti 3,5x20 mm



n°1 Serratura Polaris




n°1 Incontro + vaschetta




n°2 Cerniere montanti (DX,SX)




n°2 Rondelle




n°1 Traverso



n°1 Chiave



n° 1 Mont. lato cerniere



n°2,5 Coprifili lato esterno

n°1 Mont. lato cerniere

n°2,5 Coprifili lato interno



EFFEBIQUATTRO Spa
 Viale Edison 47
 20831 Seregno (MB)
 Tel. +39 0362.277.1
 Fax +39 0362.277.777
 info@effebiquattro.it
 www.effebiquattro.it




newport

www.effebiquattro.it

NEWPORT


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

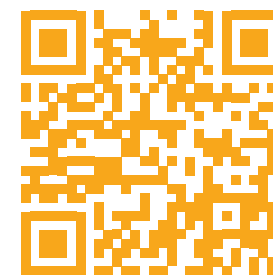


EFFEBIQUATTRO *Milano*



/1
Assemblare il telaio avvitando
il traverso ai montanti,
ed inserirlo nel vano porta

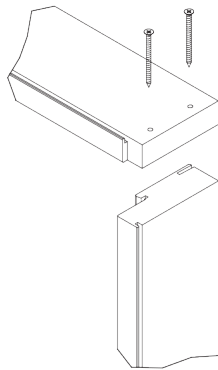


/6
Tagliare l'estremità superiori
delle alette dei coprifili
montanti esterni ed inserirli
nel telaio col coprifilo traverso

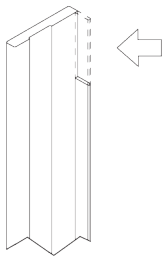


Inserire i coprifili montanti
e traverso interni




/2
Fissare la contropiastra
(incontro+vaschetta)
nell'apposita sede sul montante

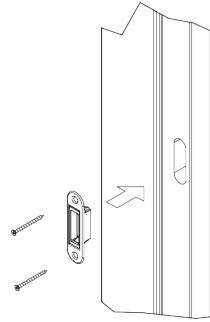


/3
Fissare le due cerniere
aiutandosi coi prefori
presenti sul montante

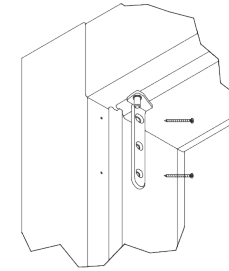


/5
Agganciare
la cerniera superiore

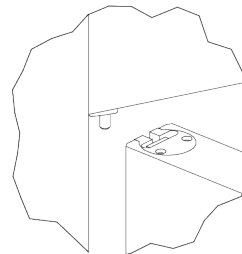

/4
Inserire l'anta nella cerniera inferiore,
utilizzare eventualmente le rondelle in
dotazione per regolare l'aria della porta

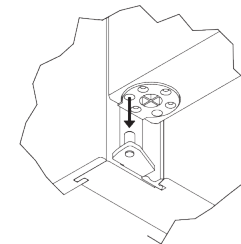

N.B. Sistema per sgancio anta:
con un cacciavite premere
il meccanismo a molla al centro
della cerniera (A) e riportare
il perno al centro per poterlo sfilare (B)

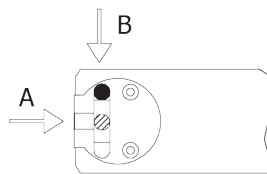

newport