


CONTRACT

TRENDY

REVERSIBILITÀ

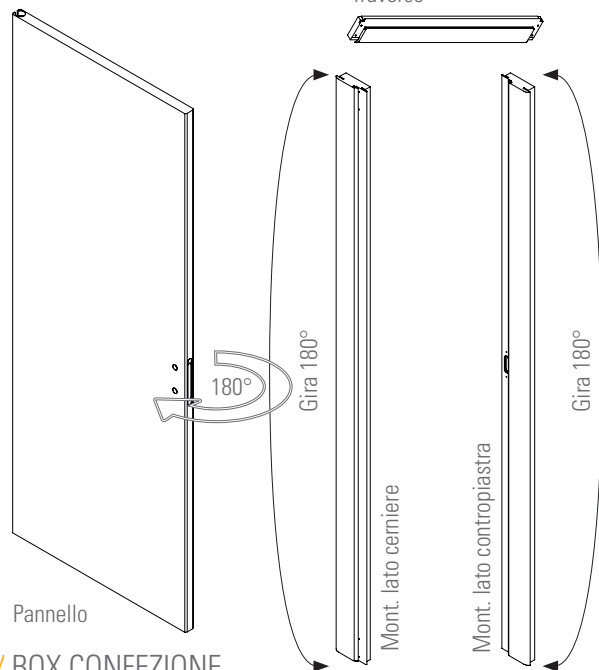

/ BOX CONFEZIONE



n°6 viti 4x30 mm




n°4 viti 4,5x60 mm



n°2 viti 3,5x20 mm




n°1 Traverso



n°1 Serratura B-Two




n°1 Contropiastra B-Two




n°1 Chiave




n°2 Rondelle




n°2 Cerniere montanti (DX,SX)



n°1 Montante lato cerniere



n° 1 Mont. lato contropiastra



n°4 sp.10 mm + 1 sp.8 mm Coprifili

CONTRACT
EFFEBIQUATTRO

EFFEBIQUATTRO Spa
 Viale Edison 47
 20831 Seregno (MB)
 Tel. +39 0362.277.1
 Fax +39 0362.277.777
 info@effebiquattro.it
 www.effebiquattro.it

CONTRACT
EFFEBIQUATTRO

trendy

TRENDY

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




EFFEBIQUATTRO *Milano*


www.effebiquattro.it

CONTRACT
EFFEBIQUATTRO


/1
Assemblare il telaio avvitando
il traverso ai montanti,
ed inserirlo nel vano porta

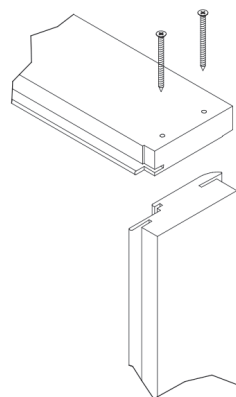


/6
Tagliare l'estremità superiori
delle alette dei coprifili
montanti esterni/interni ed
inserirli nel telaio con coprifili
traverso

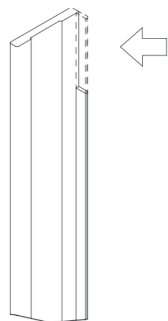


/2
Fissare la contropiastra
nell'apposita sede sul montante

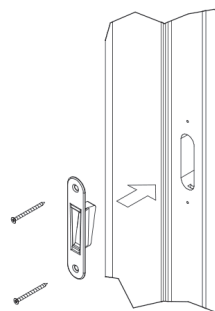


/3
Fissare le due cerniere
aiutandosi coi prefori
presenti sul montante

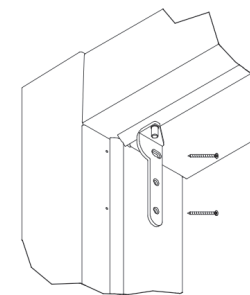


/5
Agganciare
la cerniera superiore

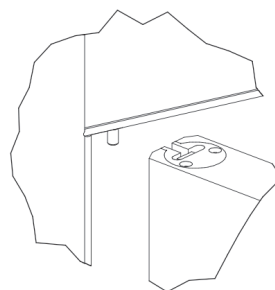

/4
Inserire l'anta nella cerniera inferiore,
utilizzare eventualmente le rondelle in
dotazione per regolare l'aria della porta

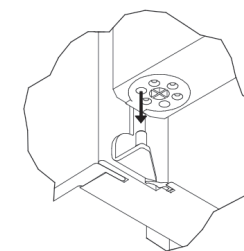

N.B.: Sistema per sgancio anta:
con un cacciavite premere il meccanismo
a molla al centro della cerniera (A)
e riportare il perno al centro per poterlo sfilare (B)

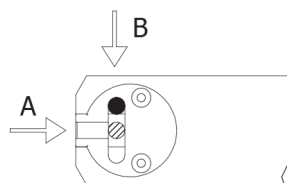

trendy